TUBO
the advanced vacuum system

Centralna sesalna enota

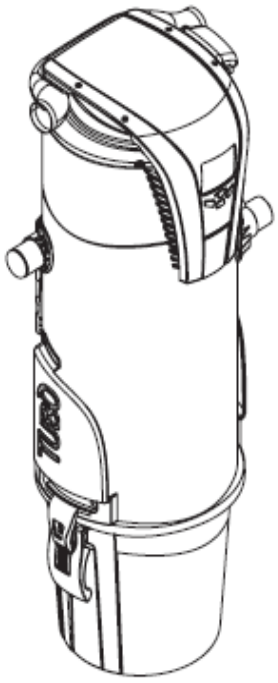

PERFETTO TPA
PERFETTO TP
CLASSIC TC

Priročnik za uporabo in vzdrževanje

AERTECNICA
think clean

SPLOŠNA OPOZORILA

Ročna uporaba

Instalacija in priročnik za uporabo in vzdrževanje je nujen in pomemben del glavne napetostne enote in ga je potrebno pozorno prebrati, saj vsebuje pomembne informacije o varnosti uporabnika, predvidenih operacijah in pravilnega vzdrževanja glavne napetostne enote.

Priporočljivo je, da navodila za uporabo spravite v multifunkcijskem žepku (za vse modele PERFETTO TXA, TPA-TP in modele TX1A, TP1A, TP1 in klasično TC serijo).

Odgovornost

Centralna napetostna enota je lahko uporabljena za izvedbe, za katere je bila izključno narejena (glej poglavje PREDVIDENA UPORABA).

Vsakršna druga uporaba je nepravilna in tako nevarna (glej poglavje NEPRAVILNA UPORABA).

Centralna napetostna enota naj ne uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi močmi, otroci ali ljudje brez izkušenj in znanja o produktu, razen če so pod nadzorom ali so bili poučeni o uporabi centralne napetostne enote s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Proizvajalec ne prevzame pogodbene ali dodatne pogodbene odgovornosti za poškodbe, ki so posledica napak v uporabi ali instalaciji centralne napetostne enote ali zaradi napake pri upoštevanju navodil, ki jih je izdal proizvajalec.

OPOMBA

Aertecnica ima pravico za spremembo produkta in povezanih tehničnih dokumentacij brez predhodnega prevzema obveznosti do tretjih oseb. Noben del teh navodil ni dovoljeno kopirati ali širiti poljubnih razlogov brez pisne avtorizacije Aertecnice.

Ta navodila so natisnjena na 100 % recikliranem papirju.

GARANCIJA

Garancijski pogoji za države EGS

(Evropske gospodarske skupnosti)

Aertecnica zagotavlja ustrezno operiranje kupljene centralne napetostne naprave za čas 24 mesecev od datuma nakupa naprave.

Če ni dokumentacije iz katere je razviden datum nakupa (račun ali prejemek), se obdobje 24 mesecev začne takrat, ko je bilo prodano s strani Aertecnice. Garancijski pogoji so v skladu s trenutno evropsko zakonodajo in niso kriti v sledečih primerih:

Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi nepravilne električne povezave med ali po instalaciji

Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi delovanja drugih komponent v sistemu, na primer sesalnih vtikačev, če le ta ni proizveden s strani Aertecnice.

Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi zaprtja ali zamašitve cevi

Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi površnosti, malomarnosti, nezmožnosti ali nepravilne uporabe

Materiali, komponente in dodatki, vključno s električnimi in elektronskimi, če škoda ni povezana z originalnimi

proizvodnimi okvarami, ali če je škoda nastala zaradi delov oziroma ohišja komponent.

Garancija preneha veljati v primeru nedovoljenih posegov, popravil opravljenih s strani neavtoriziranega osebja ali pri uporabi neoriginalnih rezervnih delov.
Ostali garancijski pogoji so izključno odgovornost stranke, ki jih želi uveljavljati.
V primeru sporov, bo sodišče Forli-Cesena (Italija) izključno pristojno, upošteva pa se italijanska zakonodaja.

DODATNI EEC GARANCIJSKI POGOJI:
Za države, ki niso del EGS, je odgovornost pri uvoznem podjetju in garancijski pogoji so tisti, ki jih predvidijo upoštevani predpisi v eksportni državi.

VARNOST
Ta znak je uporabljen v navodilih za prikaz vseh operacij, ki morajo upoštevati sledeče, da je zagotovljena osebna varnost kot tudi varnost drugih v centralni napetostni enoti.

NEVARNOSTI: to opozarja, da je potrebno biti pozoren, da preprečiš dogodke, ki bi lahko povzročili resne nezgode, ki bi lahko poškodovale ljudi ali njihovo zdravje.

NEVARNOSTI ZARADI NAPETOSTI: poskrbite, da bo centralna napetostna enota povezana s pravilnim kablom s standardno skladno ozemljitvijo. Za vzdrževalna dela je potrebno napetostno enoto popolnoma prekiniti.

NEVARNOST TRKA: če priklapljate ali upravljate s centralno napetostno enoto, je priporočljivo da uporabljate pripomočke za dvigovanje in zavarovanje, da bi preprečili, da bi naprava padla.

NEVARNOST POŠKODOVANJA CENTRALNE NAPETOSTNE ENOTE: Upoštevajte priložena navodila za uporabo, da bi preprečili posledice, ki bi lahko povzročile poškodovanje centralne napetostne enote.

VDIHOVANJE NEVARNIH ELEMENTOV IN PRAHU: zaščitite respiratorne organe z uporabo zaščitnih mask, ko boste praznili zaboje za prah in pri zamenjavi filtrov, da pri tem ne vdihujete prahu.

OBČUTLJIVOST NA PRAH: to pomeni, da je potrebno uporabljati zaščito rok, če je prisotna občutljivost na prah.

IDENTIFIKACIJSKA PLOŠČICA

Za te modele se identifikacijska ploščica nahaja na površini centralne sesalne enote, kot je prikazano na primeru. Potrebni identifikacijski podatki: Tip-model, serijska številka leto proizvodnje.

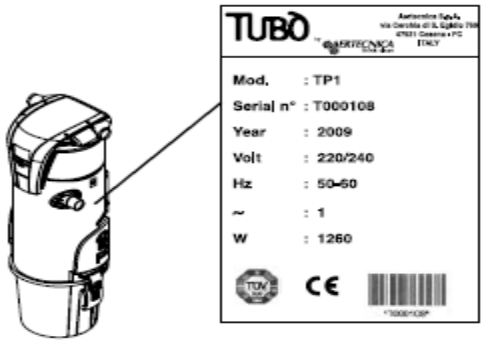

OPIS SESALNEGA SISTEMA TUBO

Kupljena centralna sesalne enota je glavna komponenta Tuba, naprednega sesalnega sistema Aertecnice.

Sistem Tubo je sestavljen iz centralne sesalne enote, sesalnih vtičnic, ki so instalirane na stenah zgradbe, ohišja, ki je vstavljeno v sesalne vtičnice, ki bazirajo glede na prostor, ki ga želimo očistiti, in seta pripomočkov za čiščenje, ki ustrezajo stanovanjskim potrebam. Mreža plastičnih cevi, ki se nahajajo pod tlemi in v stenah zgradbe, pa predstavljajo linijo vnosa prahu, ki je povezana s centralno sesalno enoto.

Zbran prah doseže centralno sesalno enoto ; veliki prašni delci padejo v zbiralno posodo, kjer filtrirni vložek zadrži preostali prah; mikro prah (očesu neviden in ni filtriran na vložku), je izločen zunaj skozi zračno izpušno cev, kar zagotavlja higieno in onemogoča, da bi prah ponovno vstavil in krožil po domovanju.

Sistem lahko doseže vse predele doma, tako zunanje kot tudi notranje, odvisno od pozicije sesalnih vtičnic, ki so vgrajene v zgradbo samo. Priporočljivo ohišje je dolgo 7 metov, kar pokrije cirkulacijsko področje približno 30 kvadratnih metov (zmanjšanje cirkulacijskega premera je posledica ovir v prostoru (pohištvo), ki onemogočajo sledenja določene poti sesalcu samemu.

Zaboj za prah je potrebno periodično prazniti (predvidoma 2-3 krat na leto, glej poglavje PRAZNJENJE POSODE).
Filtrirni vložek je potrebno zamenjati z novim vsaka 2 do 3 letal (odvisno od uporabe; glej poglavje ZAMENJVA FILTRIRNEGA VLOŽKA).
Filtrirni vložek lahko obnovimo s periodičnim pranjem (odvisno od uporabe, glej poglavje OBNOVA FILTRIRNEGA VLOŽKA).
Ta časovna obdobja so približna in predvidena v primeru normalne uporabe sesalnega sistema. V primeru zahtevnejše uporabe sistema in večje količine posesanega prahu, se časovna obdobja krajšajo.

OPIS DELOV
LEGENDA

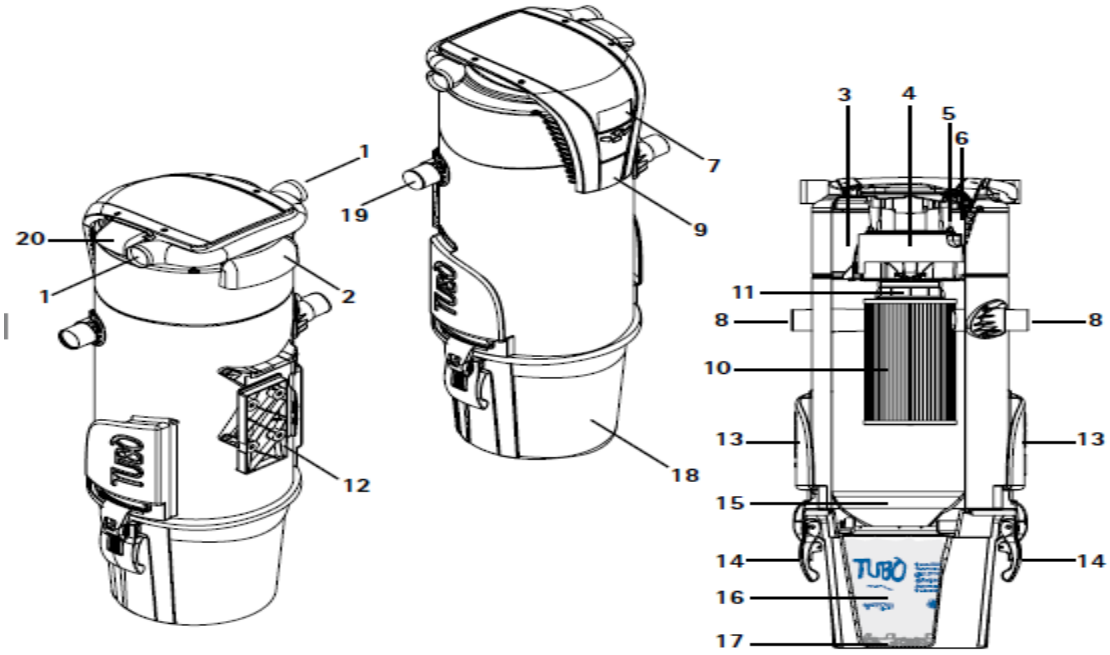

1. Dvojna Leva/desna zračni izpust
2. Motor za zračni vhod (modeli PERFETTO TX31, TX4A, TP3A, TP4A, TP3, TP4 in KLASIČNA TC3, TC4)
3. Zvočno izoliran prostor motorja
4. Električni Motor
5. Temperaturni senzor
6. Elektronska kartica EVOLUTION 1.0 (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
7. AVI prikaz (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
8. Dvojni Levi/desni vnos prahu
9. Vgrajena sesalna vtičnica (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
10. Filtrirni vložek PRECISON
11. Samočistilni filtrirni sistem APF (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
12. QUICK FIX (HITRO POPRAVLJIV) nosilec
13. Stranski multifunkcijski žepki (razen modeli PERFETTO TX1A, TP1A, TP1 in serija TC)
14. Ergonomski ročaji
15. Stožčast transportni sistem
16. CLEAN BAG vrečka za prah (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
17. CLEAN BAG blokirni Sistem (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
18. Posoda za prah
19. Pokrovček za vhod-vnos prahu
20. 12 V vtična cev in ohišje linije dotoka energije

TEHNIČNI PODATKI

LINIJA		PERFETTO INOX TXA			PERFETTO TPA TP				CLASSIC TC			
MODEL		TX1A*	TX3A*	TX4A*	TP1A* TP1	TP2A* TP2	TP3A* TP3	TP4A* TP4	TC1	TC2	TC3	TC4
NAPETOST	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
MOČ MOTORJA	Watt	1.260	1.350	1.590	1.260	1.600	1.350	1.590	1.260	1.600	1.350	1.590
FREKVENCA	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
ELEKTRIČNA ZAŠČITA	IP	IP55	IP45	IP45	IP55	IP55	IP45	IP45	IP55	IP55	IP45	IP45
MOTOR RPM	Rpm	43.507	26.871	29.892	43.507	46.480	26.871	29.892	43.507	46.480	26.871	29.892
HRUP	Db	62,5	64	64,5	62,5	63	64	64,5	62,5	63	64	64,5
STOPNJE TURBIN	Št.	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3
NAPETOST VTIČNIC	Volt	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SESALNA MOČ	Zračni watt	504	423	526	504	653	423	526	504	653	423	526
MAX. ZRAČNI TOK	m3/h	207	161	174	207	195	161	174	207	195	161	174
MAX. SESANJE	Mbar	270	333	374	270	313	333	374	270	313	333	374
POVRŠINA FILT. VLOŽ.	Cm2	4.000	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300	12.300
MATERIAL FILTRIRNEGA VLOŽKA		POLIESTER			POLIESTER				POLIESTER			
KAPACITETA POSODE ZA PRAH	Liter	135,5	22	22	13,5	13,5	22	22	13,5	13,5	22	22
VIŠINA	Cm	60	115	115	60	90	115	115	60	90	115	115
PREMER	Cm	30	34	34	30	30	34	34	30	30	34	34
TEŽA	kg	10,8	17,3	17,3	10,8 9,8	13,8 12,8	17,3 16,3	17,3 16,3	9,5	12,2	15,3	15,3
DINAMIČNA KOMPATIBILITETA NADZORNE PLOŠČE (CMT800)		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
KOMPATIBILITETA BREZŽIČNEGA SISTEMA (CM187)		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
MEHKI ZAČETEK		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
LEVI IN DESNI VNOS PRAHU		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
LEVI IN DESNI IZPUST ZRAKA		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
AVI PRIKAZ (**)		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
AVT PRIKAZ (***)		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA
MODBUS KOMUNIKACIJSKI SISTEM		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
QUICK FIX TESNILO		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
APF SISTEMI (****)		DA	DA	DA	DA NE	DA NE	DA NE	DA NE	NE	NE	NE	NE
VGRAJENA SESALNA VTIČNICA		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
VREČKA		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
MULTIFUNKCIJSKI ŽEPKI		NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
DUŠILEC KOT STANDARDNA OPREMA		NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA
MAX. PRIPOROČLJIVO ŠTEVILO VTIČNIC	Št.	5	14	22	5	8	14	22	5	8	14	22
PRIPOROČENA RAZDALJE NAJBOLJ ODDALJENE VTIČNICE	m	25	40	50	25	30	40	50	25	30	40	50
PRIPOROČENA POVRŠINA	m2	0-120	100-300	250-500	0-120	50-200	150-300	250-500	0-120	50-200	150-300	250-500
MAKSIMALNA POVRŠINA	m2	150	400	600	150	250	400	600	150	250	400	600

PREDVIDENA UPORABA

Centralna sesalna enota je bila ekskluzivno ustvarjena za sesanje prahu ali malih trdnih delcev.
ČISTILNO VREČKO (v seriji PERFETTO TXA, TPA in TP) je potrebno zamenjati vsakič, ko je le ta polna.
Posodo za prah (v klasični TC seriji) je potrebno zamenjati vsakič, ko je le ta polna.
Filtrirni vložek je potrebno obnoviti periodično in ga zamenjati vsaka dva do tri leta ali takoj po tem, ko je poškodovan.
Če zamenjujete rezervne dele, uporabljajte izključno originalne Aertecnica rezervne dele.

Uporabljajte osebne zaščitne obleke pred izvedbo del, kot je praznjenje posode za prah ali zamenjave/čiščenje filtrirnega vložka.

NEPRAVILNA UPORABA

Da bi zagotovili pravilno delovanje centralne sesalne enote in zaščitili kritje garancije pred zapadlostjo, upoštevajte spodaj navedena navodila:
Ne sesajte prižganih cigaret, vroče žerjavice ali gorečih snovi: tu materiali lahko zanetijo ogenj, ki lahko poškoduje ohišje ali centralno sesalno enoto.
Ne sesajte krp, blaga in drugih tekstilij, tu materiali lahko zamašijo luknje in poškodujejo centralno sesalno enoto.
Ne sesajte tekočin, materialov napitih s tekočino ali zelo mokrih materialov, te snovi lahko povzročijo kratek stik v električni napeljavi, preprečijo prenos prahu ali poškodujejo vtičnice in centralno sesalno enoto.
Tekočine lahko sesate s pomočjo posebnega dodatka (art. AP372; art. AP373).
S sesalnimi vtičnicami se naj ne igrajo otroci, naj jih ne odpirajo in zapirajo ali vanje vtikajo igrače ali druge trdne stvari neprimernih velikosti.
Ne sesajte prahu tako, da bi uporabljali več vtičnih hkrati (Aertecnica proizvaja centralne sesalne enote, ki jih lahko uporablja več uporabnikov hkrati, s pomočjo TIFASE linije).
Ne uporabljajte sistema s vklopljeno centralno sesalno enoto, brez da bi bil vstavljen filtrirni vložek.
Linije za izpust zraka ne smete zamašiti.
Ne blokirajte zračnih vtičnic za hlajenje električnega motorja.
Ne uporabljajte sesalnih pripomočkov za sesanje delov stroja.
Ne pustite centralne sesalne enote vklopljene, če je ne uporabljate za daljša časovna obdobja.

VKLOP/IZKLOP

Vklop centraliziranega sesalnega sistema je odvisen od tipa vtikača in modelov vgrajenih sesalnih vtičnic.

Obstajata dva tipa ohišij:
TIP 1: Vtikač z aktivacijsko enoto.
Centralna sedsalna enota se vklopi, če enoto (B) vstavimo v sesalno vtičnico (A).

TIP 2: Vtikač s stikalom
Centralna sesalna enota se vklopi, če pritisnemo na stikalo, ki se nahaja na ohišju.
Vstavite vtikač vtičnice s posebnimi ploščicami (D), ki se ujemajo s stiki (E) znotraj vtičnice.

Da bi izključili centralno sesalno enoto:
Z vtikačem prvega tipa, odstranimo vtikač iz sesalne vtičnice (A).
Z vtikačem drugega tipa pa prestavite stikalo na pozicijo OFF.

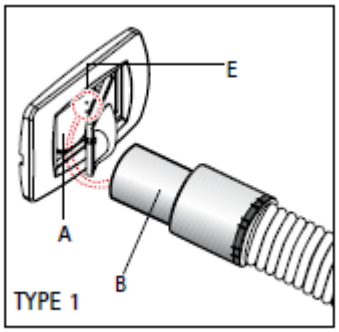

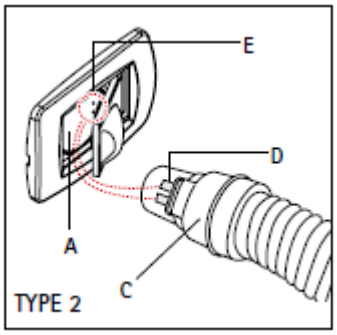

OPOMBA
Modeli vtičnic Air Active, Open in NEW AIR s mikro-stikalom (NA699) centralne sesalne enote, se vklopijo, ko so vrata vtičnice odprta.

VGRAJENE SESALNE VTIČNICE
Modeli serije PERFETTO TXA, TPA in TP imajo vgrajeno sesalno vtičnico (1).
Vklop centralne sesalne enote
Po vstavitvi enote (3) v vtičnico (1), zaženete centralno sesalno enoto tako, da pritisnemo tipko START na nadzorni plošči (4).
Izklop centralne sesalne enote
Centralna sesalna enota se izklopi s pritiskom na gumb STOP na nadzorni plošči (5) za eno sekundo ali 15 Sekund pri zaprtju vrat (2).

Vgrajeno sesalno vtičnico lahko uporabite za čiščenje prostora za pripomočke centralne sesalne enote.

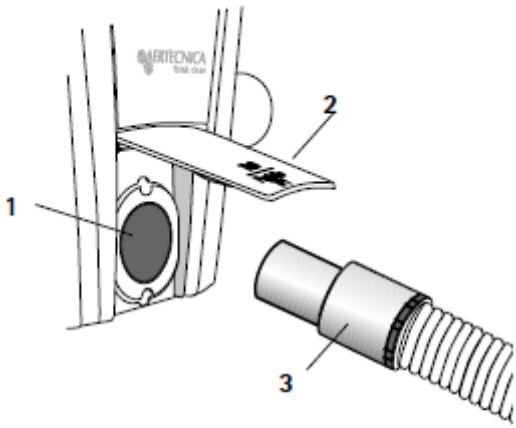

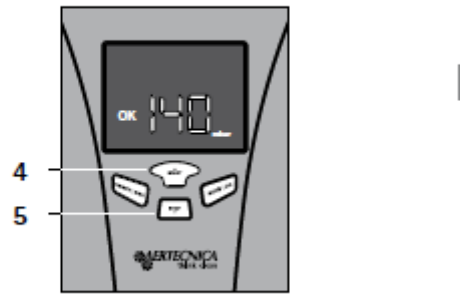

BREZŽIČNI KOMPLET (CM187)

Je rešitev za situacije, kjer ni električnih priprav ali kjer želite dodati vtičnico v že obstoječ sistem, brez da bi vgrajevlli 12 V linije vtičnic.

Uporabite ga lahko za vse izvedbe sesalnih vtičnic.

Komplet vsebuje brezžičen vtikač (1) in sprejemnik (2).
12 V kabel linije vtičnice, ki je oprema centralne sesalne enote, mora biti neposredno povezan z brezžičnim vhodom elektronske kartice centralne sesalne enote.

Prenosna moč sprejemnika
Znotraj zgradbe je območje prenosa med brezžičnim vtikačem in sprejemnikom 15 metov, kar omogoči, da se lahko gremo gor ali dol za dve nadstropji.

Zagon/izklop centralne sesalne enote
Centralna sesalna enota se vklopi, če pritisnite na gumb START/STOP (3). LED (4) se obarva zeleno.
Centralna sesalna enota se izklopi, če ponovno pritisnete na gumb START/STOP ali po 15 sekundah, ko se zaprejo vrata na sesalni vtičnici.

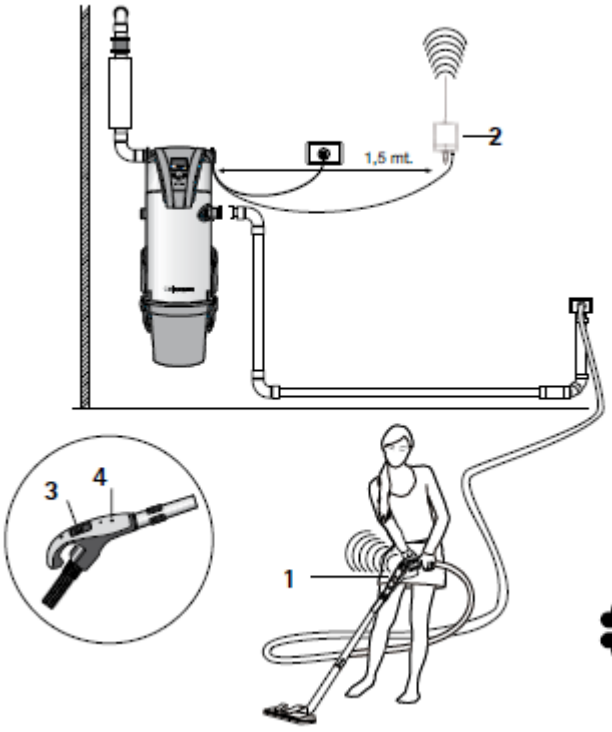

ODPRTJE PAKETA
Centralna sesalna enota je dostavljena v kartonastem pakiranju, kar olajša transport.
Priporočljivo je, da ne odstranite pakiranja pred nastavitvijo, saj s tem preprečite poškodovanje.

Ko odprete zapakirano centralno sesalno enoto, sledite navodilom, ki so navedena na stranicah kartonske škatle. Preverite, da izdelek ni poškodovan in da pakiranje vsebuje garancijsko kartico z obrazcem, ki ga je potrebno v celoti izpolniti in vrniti na naslov Aertecnice (glej poglavje garancije).

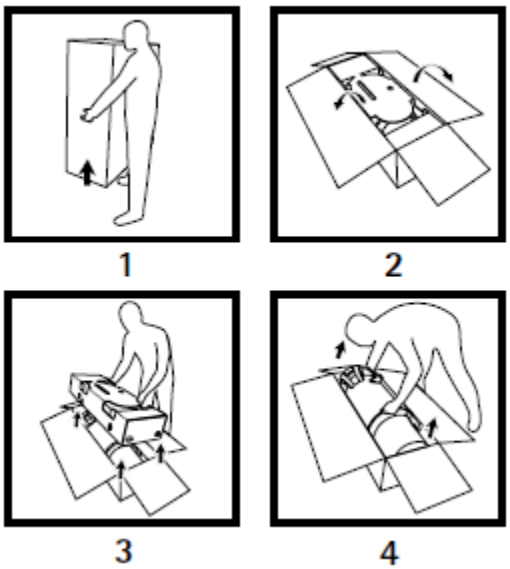

RAVNANJE S PAKIRANJEM
Zu dvig in transport centralne sesalne enote, uporabite ročaje, ki se nahajajo na straneh pakiranja (1).

OPOMBA

Elementi pakiranja, ki so med dostavo priloženi centralni sesalni enoti, so nenevarni trdni odpadki, ki jih je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

POSTAVITEV CENTRALNE SESALNE ENOTE
Centralna sesalna enota je nameščena v servisnih prostorih (na primer skladiščih, garažah, kleteh), ki jih je mogoče prezračiti in so zaščitene pred ekstremnimi temperaturnimi

spremembami.
Visoka stopnja električne zaščite in odpornost na atmosferne pogoje prav tako dopušča namestitev zunaj, na balkonih, ložah in verandah.

Področje namestitve mora biti dovolj prostorno in dobro osvetljeno, da lahko zamenjamo filtrirni vložek, vrečko za prah (za modele PERFETTO TXA, TPA in TP) ali posodo za prah (za klasično serijo TC).

Napetostna linija 220/240 in linija sesalnih vtičnic za aktiviranje centraliziranega sesalnega sistema morajo biti postavljene blizu centralne sesalne enote.

OPOMBA

Zunanja centralna sesalna enota
Če namestitev centralno sesalno enoto zunaj, zagotovite, da je uporabljena spajalna škatlica z zadostno stopnjo električne zaščite.

INSTALACIJSKA NADOMESTILA ZA CENTRALNO SESALNO ENOTO

Sledeča tabela specificira glavne lastnosti nadomestil za pravilno namestitev centralne sesalne enote.

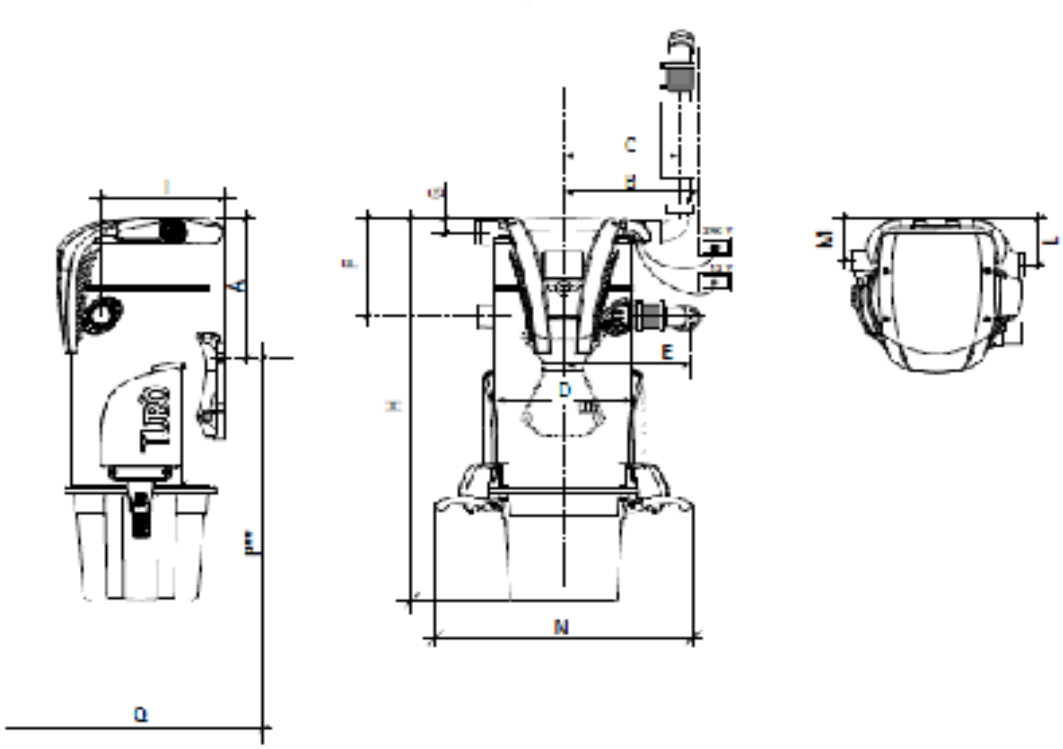

	PERFETTO TXA			PERFETTO TP-PERFETTO TPA				CLASSIC TC			
	TX1A	TX3A	TX4A	TP11/TR1A	TP2/TP2A	TP3/TP3A	TP4/TP4A	TC1	TC2	TC3	TC4
A	138	418	418	138	138	418	418	138	328	418	418
B	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
C	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
D	300	340	340	300	300	340	340	300	340	340	340
E	286	304	304	286	286	304	304	286	304	304	304
F	230	340	340	230	230	340	340	230	340	340	340
G	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
H	600	1115	1115	600	600	1115	1115	600	1115	1115	1115
I	273	308	308	273	273	308	308	273	308	308	308
L	115	137	137	115	115	137	137	115	137	137	137
M	103	112	112	103	103	112	112	103	112	112	112
N	560	600	600	560	560	600	600	560	600	600	600
P**	1500	1400	1400	1500	1500	1400	1400	1500	1400	1400	1400

P** priporočena nadomestila

Q nivo tal

Mere so navedene v milimetrih

PRITRDITEV NOSILCEV

1- v steni zvrtajte luknje

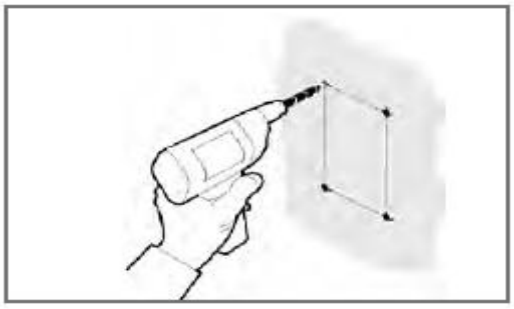

2- na steno pritrdite nosilec, tako da upoštevate opisan vrstni red sestavnih delov

A- vijak 6×70

B- podložka 6×24

C- gumijasta podložka

D-končni del

E- gumijasta proti vibracijska ploščica

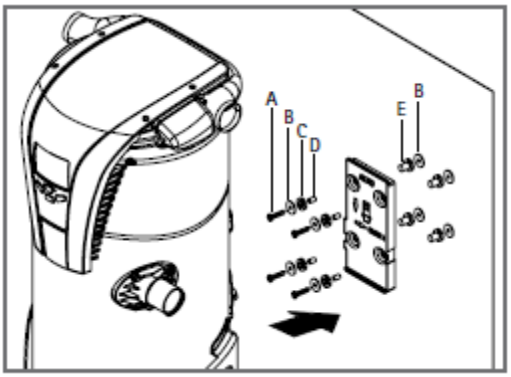

3- s centralno sesalno enoto stojte pred nosilcem in s spustnim gibom zataknite oporo centralne sesalne enote v drsni del nosilca.

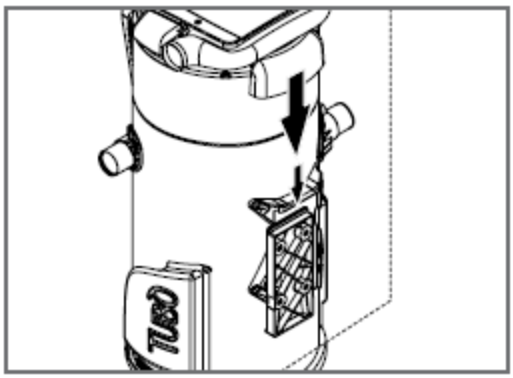

4- z rahlim premikom levo in desno pomaknite oporo centralne sesalne enote do končne točke.

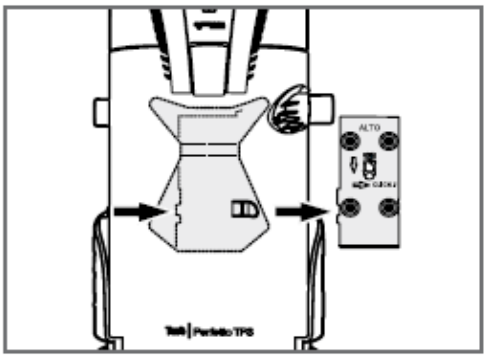

5- tesnilni kavelj se sprosti s kratkim klikom; po potrebi uporabite izvijač (glej prikaz 6, črka F).

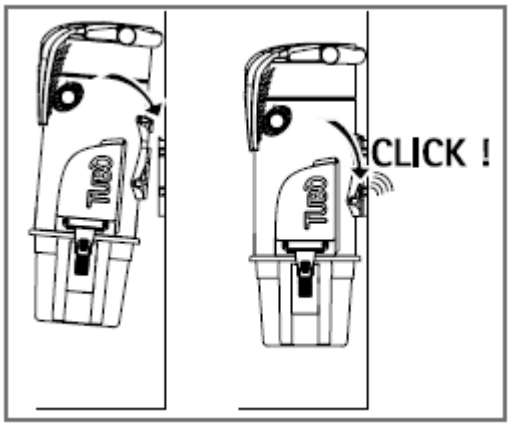

Odstranitev centralne sesalne enote

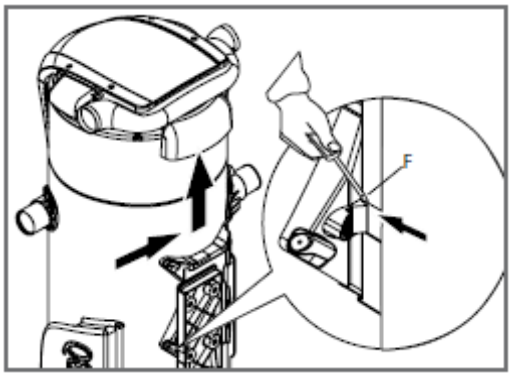

6- za odstranitev centralne sesalne enote iz opore, pritisnite na kaveljc s pomočjo izvijača (F) in z drsnim gibom v levo in desno odstranite centralno sesalno enoto.

POVEZAVA

VSTOPNA LINIJA PRAHU

Povezava vstopne linije prahu
Vse centralne sesalne enote imajo dvojni vstop prahu, ki dovoljuje povezavo z ohišjem linije vtičnic na obeh straneh centralne sesalne enote, kar olajša tudi namestitev.

Izberite najbolj ustrezno vstopno mesto prahu centralne sesalne enote in ga povežite z vstopno linijo. Vstavite gumijast rokav (a) v vstopno mesto tako, da uporabite priloženi sponki (b) in ga povežite z vtičnico (c).

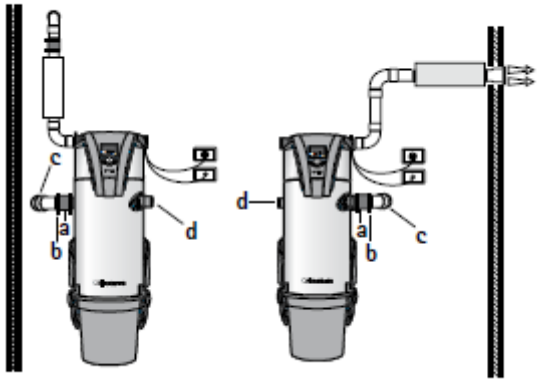

Pokrovček vstopne točke prahu
Priporočljivo je, da drugo mesto vstopa prahu, ki ga ne uporabljate, zaprete. Vstavite poseben pokrovček (e) in pritrdite sponke (f), da bi preprečili izgubo sesanja iz centraliziranega sesalnega sistema.

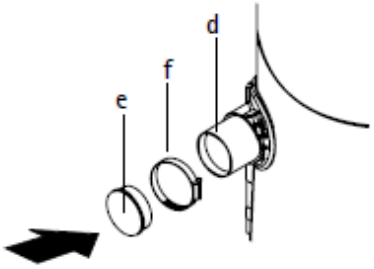

POVEZAVA
IZPUŠNA LINIJA TRANSPORTNEGA SISTEMA
Vse centralne sesalne enote imajo dvojni izhod zračnega izpusta, ki dovoli instalacijo linijo izpusta plina na obeh straneh centralne sesalne enote, vse to pa olajša instalacijo samo.

Izberite najbolj uporaben izhod zračnega izpusta in ga povežite s centralno sesalno enoto. Povežite izpušno linijo transportnega sistema s priloženimi sponkami (f).

Priporočljivo je, da ne uporabite cevi izpusta zraka, ki bi bila daljša od petih metrov.
Če je le-ta daljša, uporabite cev, ki ima premer 63 ali več, prav tako naj bo dušilec primernega premera.
Dušilec vedno postavite blizu izpušne maske.

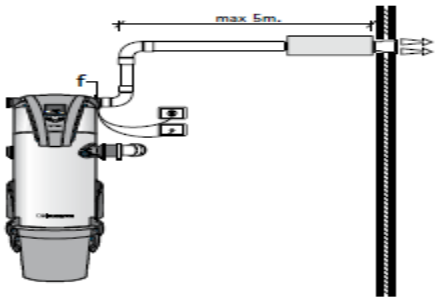

Komponente linije zračne izpusta
1- dušilec premera 100
2- povečanje premera stožca 50-80F
3- izpušna maska premera 80
4- cev izpusta premera 82

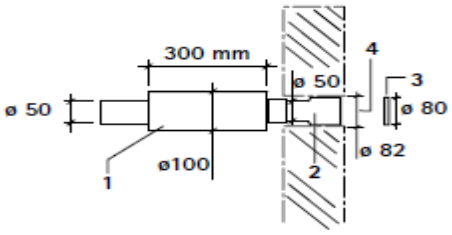

Pokrovček linije izpusta zraka
Priporočljivo je, da zaprete drugi izhod

zraka, če ga ne uporabljate (g).
Nastavite poseben pokrovček (h) in zategnite predvideno sponko (f), s tem preprečite, da bi fini prah izstopal iz prostora centralne sesalne enote.

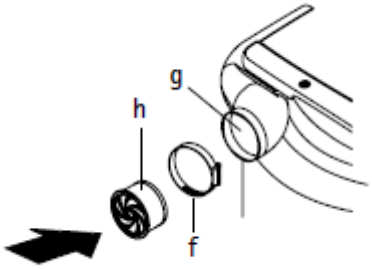

POVEZAVA LINIJE IZPUSTA ZRAKA S ATMOSFERO PROSTORA

Če je centralna sesalna enota instalirana zunaj (na terasi, balkonu ali loži), ne potrebujete transportni sistema zračnega izpusta, saj uporabljate same izhode zraka na napravo sami.
Dve zračni maski (J), ki sta priloženi enoti, morata biti instaliran na obeh straneh, tako kot je nakazano smer.

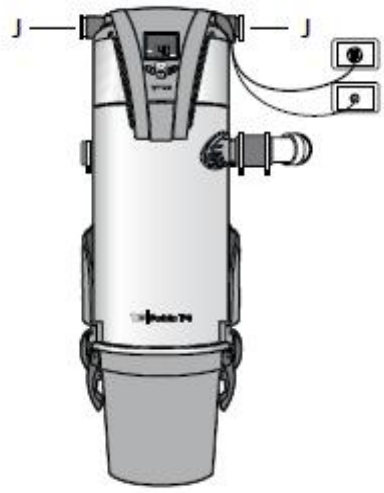

ZRAČNI MASKI
Nastavite obe zračni maski odprtinah na obeh straneh, kot je nakazano spodaj.

Notranja stran je tista z rešetom, ploščice morajo biti usmerjene navzdol.

Zunanja stran je tista, ki ima polžast vzorec.

OPOMBA
Ta možnost je predvidena le za centralne sesalne enote, ki se nahajajo zunaj.

ZRAČNI VNOSI ELEKTRIČNEGA MOTORJA

PERFETTO TX3A in TX4A, TP3A in TP4A, TP3 in TP4, TC3 in TC4 sesalne enote imajo vnos zraka (h), ki ga ne smete blokirati, saj le tako zagotovite hlajenje motorja.
Odstranite notranjo varovalno gobico in jo sperite enkrat letno, s tem pa zagotovite prehajanje zraka.

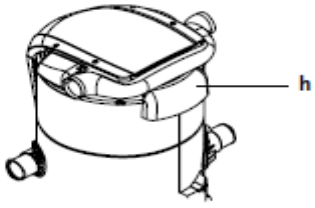

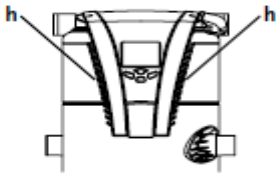

ELEKTRIČNA POVEZAVA TUBO SISTEMA

Nevarnost električnega šoka
Zagotovite, da je linija elektrike ustrezna za napajanje centralne sesalne enote in preverite, če napajalni sistem prenese napetost, ki je navedena na identifikacijski ploščici.

Povezava centralne sesalne enote z linijo dovoda napetosti
Kabel za dovod napetosti s Schuko vtičnico (1) je priložen kot standardna oprema centralne sesalne enote.

Povezava centralne sesalne enote z linijo vtičnic
Povezava vtičnic je priložena z aktiviranjem vtičnic in oddaljeno prenosov podatkov (2) kot standardna oprema.

DIAGRAM ELEKTRONSKIH POVEZAV
Da bi ustvarili povezavo linij vtičnic, povežite kable centralne sesalne enote kot je prikazano v primeru.

Glavne komponente
1- kabel za dovod napetosti za centralno sesalno enoto (**glej OPOMBO 1)**
2- 12 V kabelska linija vtičnic + dinamičen kontrolni prikazovalnik
3- električno spojno polje
4- predžičeno oplaščenje 2×1 z vtičnico premera 16
5- predžičeno oplaščenje 4đ1 premera 16
6- vstopni okviri
7- dinamičen kontrolni prikazovalnik

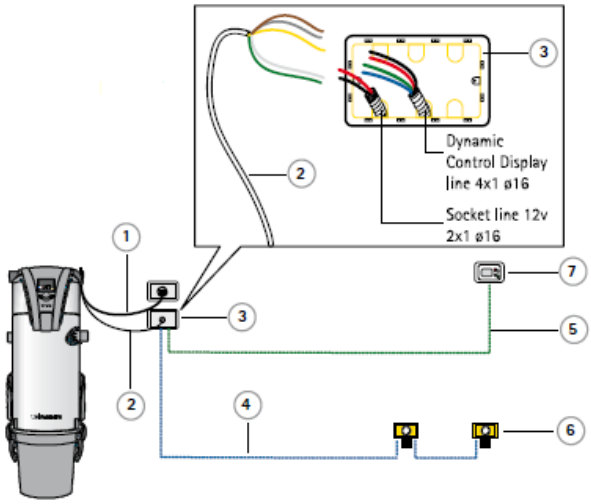

Opomba 1- zunanja centralna sesalna enota
Centralna sesalna enota je lahko instalirana tudi zunaj; v tem primeru zagotovite, da bo električno spojno polje opremljeno s primerno električno zaščito.

Električni napetostni sistem centralne sesalne enote mora biti instaliran
S strani kvalificiranega osebja v skladu z veljavnimi predpisi.
Proizvajalec zavrne vso odgovornost za slabo delovaje ali poškodbe ljudi in/ali lasti zaradi slabe povezave na neprimeren napetostni sistem.

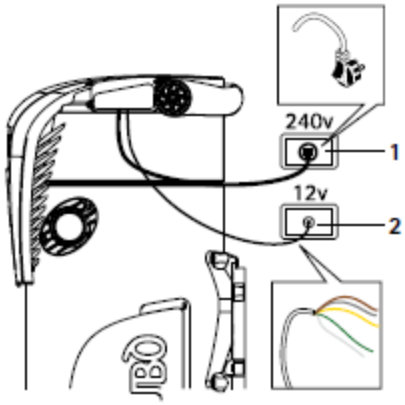

NEVARNOST ELEKTRIKE

Če je poškodovan kabel centralne sesalne enote, ga je potrebo zamenjati s strani proizvajalca in tehničnega podpornega sistema ali s strani usposobljenega tehnika, da bi preprečili morebitne nevarnosti zaradi elektrike.

NADZORNA PLOŠČA Z AVI PRIKAZOVALNIKOM IN TIPKOVNICO

(**za PERFETTO TXA, TPA in TP centralne sesalne enote)**

Centralna sesalna enota ima nadzorno plošča, ki ima AVI prikazovalnik (takojšen prikaz) in vgrajeno tipkovnico za usmerjanje in nadzor krmilnih parametrov centralne sesalne enote.

Avi PRIKAZOVALNIK

Alfa-numeričen prikazovalnik nadzoruje elektronska kartica EVOLUTION 1.0 in je uporabljena za nadzore naslednjih parametrov:

POLNJENJE ČISTE VREČKE
Ta funkcija ugotovi nivo napolnjenosti posode za prah in lahko prikaže 4 različne nivoje.
NASIČENOST FILTRIRNEGA VLOŽKA
Ta funkcija ugotavlja nivo nasičenosti filtrirnega vložka in prikaže 5 različnih nivojev.
DELOVNI SESALNI OBSEG
Ta funkcija prikazuje sesalni nivo, s katerim obratuje centralna sesalna enota: LO (nizko) - OK(pravilno) - HI (visoko)
DELOVNI VAKUUM
Ta funkcija prikazuje nivo delovnega sesanja centralne sesalne enote.
ODSTOTEK NAPETOSTI MOTORJA
Ta funkcija prikazuje odstotek napetosti motorja, ki je oddana v cev z variatorjem hitrosti.
KOLIČINA UR MOTORJA
Ta funkcija prikazuje število ur motorja, katere je delovala centralna sesalna enota.
TEMPERATURA MOTORJA
Ta funkcija prikazuje temperaturo motorja.
ANOMALIJE/ZAKLENITEV OB ZAGONU
Ta funkcija prikazuje anomalije/zaklenitev glede na število preranih zagonov v času 1 minute.
ANOMALIJE/ZAKLENITEV TEMPERATURE MOTORJA
Ta funkcija prikazuje anomalije zaradi presega temperature motorja nad 80°C.
ANOMALIJE/ZAKLENITEV MAKSIMALNEGA ČASA UPORABE
Ta funkcija prikazuje anomalije/zaklenitev zaradi ponavljajoče se uporabe centralne sesalne enote za čas 3o minut.

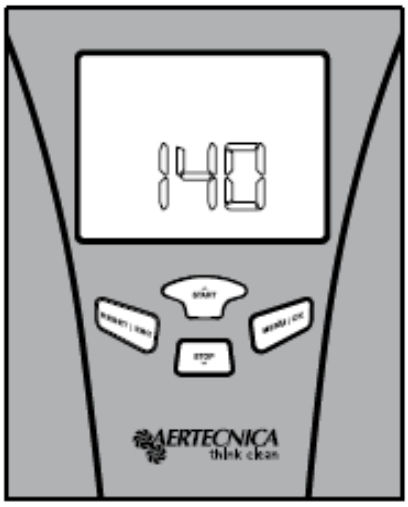

TIPKOVNICA

Tipkovnica ima 4 tipke, ki jih pritisnite vključitev sledečih funkcij:

TIPKA VKLOP

Tipka VKLOP se uporablja za zagon centralne sesalne enote po vstavitvi cevi v vgrajen sistem sesalnih vtičnic. Puščica navzgor se uporablja za usmerjanje v zgornji meni v programu

TIPKA IZKLOP

Tipka IZKLOP se uporablja za izključitev centralne sesalne enote. Enota se prav tako izključi po 15 sekundah, ko zaprete pokrovček na vtičnicah vgrajenega sesalnega sistema. Puščica navzdol se uporablja za usmerjanje nižje v meniju programa.

TIPKA RESET/IZHOD

Pritisk te tipke povzroči ponovni zagon centralne sesalne enote po zaklenitvi ali anomaliji (glej del ANOMALIJE ali ZAKLENITEV)

TIPKA MENI/OK

S pritiskom na to tipko se prikaže vzdrževalni cikel centralne sesalne enote.

DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE

Alfa-numeričen prikazovalnik
S central no sesalno enoto na ON, se prikažejo sledeči delovni parametri:

DELOVNI VAKUUM
V standardnih delovnih pogojih se prikaže nivo delovnega sesanja centralne sesalne enote.

ODSTOTEK NAPETOSTI MOTORJA
Z enkratnim pritiskom na tipko MENI, se pokaže odstotek napetosti motorja, ki je oddan v cev z variatorjem hitrosti.

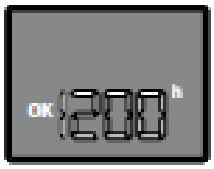

ŠTEVILO UR DELOVANJA MOTORJA
Če dvakrat pritisnete na tipko MENI, se pokaže število obratovalnih ur motorja.

TEMPERATURA MOTOJA
S trikratnim pritiskom na tipko MENI, se prikaže temperatura prostora motorja.

Ko je faza sesanja končana in se prikaže STAND BY, bodo na prikazovalniku vidni sledeči delovni parametri:

ŠTEVILO UR DELOVANJA MOTORJA
Pokaže se število obratovalnih ur motorja

NASIČENOST FILTRA
Če enkrat pritisnete tipko MENI, se pokaže stopnja prezračenosti filtrirnega vložka, izražena je v mbar in ustreza sledeči lestvici:
0 mbar = filter je čist
10 mbar = filter je 50% nasičen
20 mbar = filter je 100 % nasičen

POLNJENJE VREČKE
Če dvakrat pritisnete na tipko MENI, se pokaže pretečen čas, v urah, odkar se je izvedlo zadnje vzdrževanje oziroma praznjenje vrečke.

STANJE PRIPRAVLJENOSTI
Če poteče 30 sekund, brez da bi pritisnili kakšno tipko, se pokažejo tri zaporedni utripi LED.
S pritiskom na katerokoli tipko, se naprava iz pripravljenosti kopi in pokaže obratovalni čas centralne sesalne enote.

NIVO NAPOLNJENOSTI

POSODE/VREČKE
Ta funkcija izračuna predviden nivo napolnjenosti posode za prah ali vrečke, tako da uporablja 4 napredne stopnje.

* nivo napolnjenosti 25-49%

*nivo napolnjenosti 50-74%

* nivo napolnjenosti 75-99%



*nivo napolnjenosti 100 %, vrečka je popolnoma polna in jo je potrebno zamenjati (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV)

FILTRIRNI VLOŽEK
NIVO NASIČENOSTI
Nivo nasičenosti filtrirnega vložka je prikazan na 5ih naprednih stopnjah

*nasičenost 20-39%

* nasičenost 40-59%

*nasičenost 60-79%

*nasičenost 80-99%



* nasičenost 100 % - centralna sesalna enota se izključi zaradi zaklenitve nasičenosti filtra (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV).

DELOVNI NIVO SESANJA

Prikazuje moč sesanja, s katero deluje sistem. Na prikazovalniku so 3 različni nivoji sesanja:

LO	**OK**	**HI**
Nizko	pravilno	visoko
(0-89)mbar)	(90-170)mbar	171-200)mbar)

HI če sistem deluje s sesalnik nivojem nad 200 mbar, bo utripala lučka in centralna sesalna enota bo zaklenjena 15 sekund po takšnem delovanju (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV).

ANOMALIJE/ZAKLENITEV VKLOPA
Prikazuje anomalije/zaklenitev zaradi povečanega števila sklopov/izklopov v času 1 minute.

* po 5 zaporednih vklopih v času ene minute, se vklopi signalna lučka in pokaže, da bo centralna sesalna enota zablokirana in ponovno zagnana v času ene minute. (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV)



* po 6 zaporednih kopi v času ene minute, se centralna sesalna enota zaklene. (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV)

ANOMALIJE/ZAKLENITEV TEMPERATURE MOTORJA
Prikaže anomalije/zaklenitev zaradi prekoračitve temperature motorja nad 80 °C.



* vklopi se opozorilna lučka za temperaturo, ki istočasno utripa z lučko za opozorilo vzdrževanja, ki skupaj pomenita zaklenitev centralne sesalne enote zaradi pregretja motorja. (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV)

ANIMALIJE/ZAKLENITEV ZARADI MAKSIMALNEGA OBRATOVALNEGA ČASA
Prikazuje anomalije/zaklenitev zaradi ponavljajoče uporabe sistema v obdobju 30 minut.

* po 29 minutah ponavljajoče se uporabe sistema, pojavi se utripajoča ura, ki ponazarja maksimalen obratovalni čas (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV).

* centralna sesalna enota je zaklenjena zaradi ponavljajoče se uporabe sistema za čas 30 minut (GLEJ TABELO ANOMALIJ IN ZAKLENITEV).

NADZORNA PLOŠČA Z AVT PRIKAZOVALNIKOM

(za sesalne enote CLASSIC TC)
Avt prikazovalnik
Centralna sesalna enota je opremljena z AVT prikazovalnikom (časovni prikaz), ki omogoči prikaz glavnih vzdrževalnih operacij centralne sesalne enote.

OPERACIJE NADZORNE PLOŠČE

LED ZA POLNJENJE POSODE ZA PRAH
Nakaže predvideno maksimalno količino prahu v posodi.
Če se LED vklopi, je posoda polna in jo je potrebno izprazniti.
Izvedite vzdrževanje in izklopite signalno lučko, tako da pritisnete tipko RESET ponovni zagon).

LED ZA NASIČENOST FILTRIRNEGA VLOŽKA
Nakaže predvideno maksimalno nasičenost filtrirnega vložka.
Če se vklopi at LED, je vložek nasičen in ga je potrebno izprazniti ali zamenjati.
Izvedite vzdrževanje in izklopite signalno lučko, tako da pritisnite tipko RESET ponovni zagon).

LED TEMPETARURE MOTORJA
Nakaže predvideno zaklenitev centralne sesalne enote zaradi presega temperature motorja nad 80°C.
Da bi ponovno zagnali central no sesalno enoto, je potrebno temperaturo znižati pod 55°C.
Za tem, ko se je temperatura spustila pod 55°C, pritisnite tipko RESET (ponovni zagon) in odstranite signal.

ON

LED ON
To ponazarja normalno delovanje centralne sesalne enote.

LED V STANJU PRIPRAVLJENOSTI (STAND BY)

Standby

To ponazarja, da je centralna sesalna enota pod napetostjo, ampak ne obratuje.

PRITISNITE TIPKO RESET

PRESS RESET

To se uporabi za ponovni zagon sesalne enote ob anomalijah.

VZDRŽEVANJE
Pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo centralne sesalne enote in zagotavlja boljše delovanje.

OPOMBA

Pred začetkom vzdrževalnih del, odklopite centralno sesalno enoto od napetosti.

Centralna sesalna enot ne sme biti uporabljena brez vstavljenega filtrirnega vložka. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči poškodovanje motorja, kar pa garancija ne krije.

OBIČAJNO VZDRŽEVANJE
ZA SESALNE ENOTE PERFETTO TXA, TPA IN TP.
PRAZNJENJE POSODE
Nivo napolnjenosti vrečke je pri teh sesalnih enotah nakazan na prikazovalniku.
Priporočljivo je, da zamenjate vrečko, še preden je nivo napolnjenosti dosegel višek.

1- zavrtite oba ročaja (a) istočasno navzgor. Posoda se bo tako spustila.

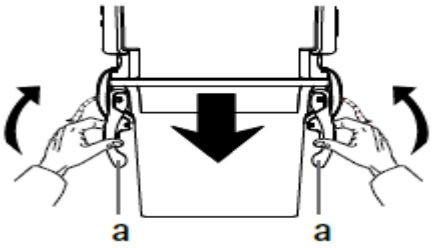

2- zaprite vrečko, tako da potegnete trakca (b) vsakega na svojo stran, brez da bi posodo odstranili.

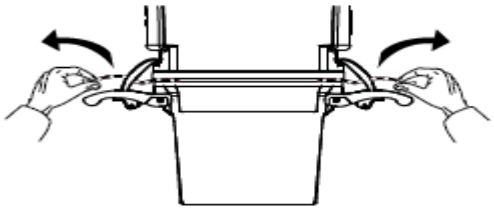

3- odstranite posodo iz nastavka z odprtjem ročk (c), ki so na straneh, in jo dvignite ven.

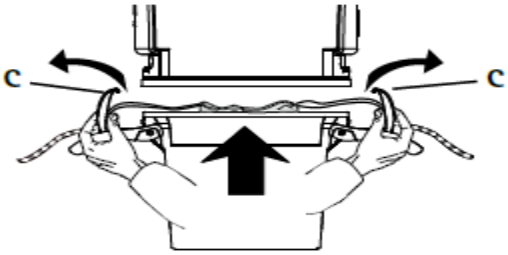

4- odstranite polno vrečko in jo zavrzite (v skladu z okoljevarstvenimi predpisi, ki veljajo v posamezni državi)

VSTAVLJANJE ČISTE VREČKE

1- odprite blokirni sistem vrečke s sponkami, ki so na dnu posode za prah (d).
Prevrite, da je napenjalni obroč fiksiran na posodo za prah na primernih točkah (e).
Preverite, da je tesnilo posode v pravilni poziciji.

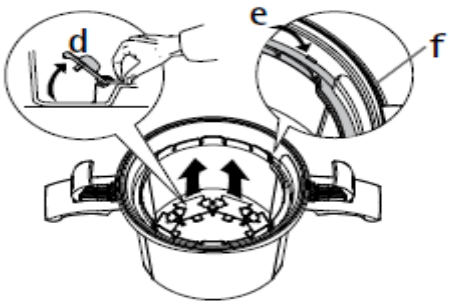

2- vstavite vrečko v posodi za prah, tako da zagotovite, da je modra ploščica (natisnjena na dnu vrečke) točno na sredini posode.
Trakce je potrebno nastaviti z ročaji.
OPOMBA:

Vrečka za prah mora biti vstavljena tako, da so trakci vstavljeni držala (g) ročajev posode za prah.
Nastavite vrečko pod vsak par sponk (1-2) in jo eno za drugo upognite. Dno vrečke naj bo popolnoma prilagojeno notranjosti blokirnega sistema.

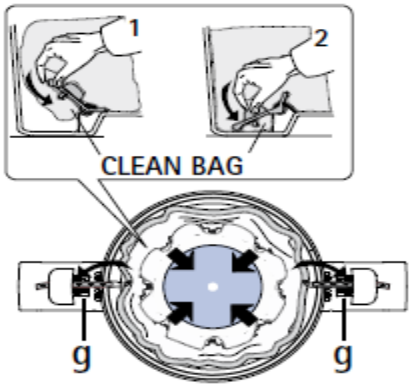

3- zapognite zgornji del vrečke navznoter ob tesnilni obroč (k). vrečka mora biti prilagojena notranji steni posode.
Vstavite trakce v držala ročajev (g), tako da nekoliko izstopajo iz posode.

OPOMBA

Vidni so lahko le trakci vrečke: če bi izstopali deli vrečke, bi to povzročilo nenormalne zvoke in izgubo zraka.

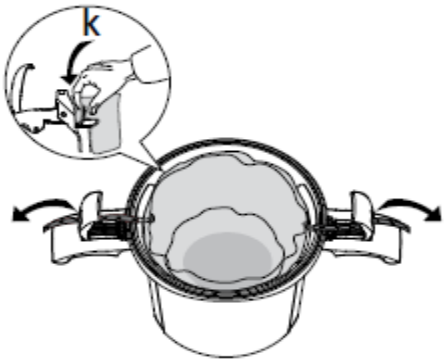

4- ponovno vstavite posodo in zaprite ročke.

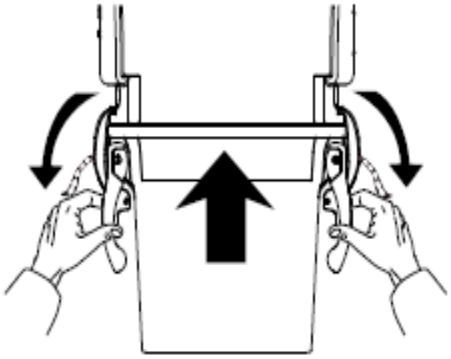

ZAMENJAVA FILTRIRNEGA VLOŽKA

Pred začetkom vzdrževalnih del, odklopite centralno sesalno enoto od napetosti.

Priporočeno je, da zamenjate filtrirne vložke vsaki 2-3 leta.
Ta doba se lahko spremeni glede na stopnjo uporabe naprave.

POZOR

Ko izvajate ta dela, je možnost, da pridete v stik prahom na vložku, zelo velika.
Pred odstranitvijo filtrirnega vložka je priporočljivo, da nosite ustrezno zaščitno obleko.

Ta prikazovalnik centralne sesalne enote prikaže stopnjo zamašitve filtrirnega vložka.
Pojavi se signal za vzdrževanje filtrirnega vložka, in sicer na Avi prikazovalniku centralne sesalne enote.

OPOMBA

Priporočljivo je, da zamenjate vložek, če stopnja zamašenosti filtrirnega vložka centralne sesalne enote preseže 80%.

1- odprite posodo za prah, tako da obrnete ročaje
(a).

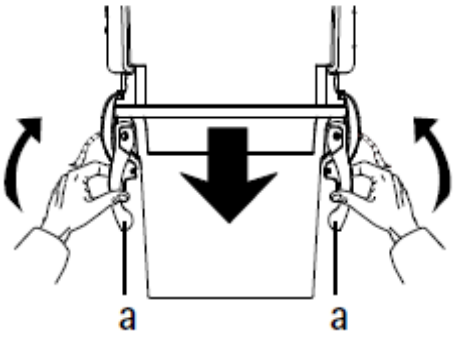

2- odvijte gumb (b), ki pritrdi vložek in ga odstranite iz ohišja

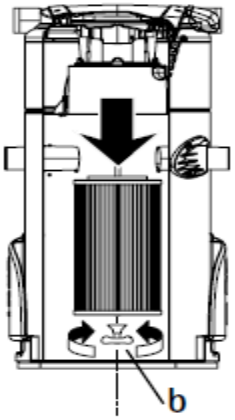

3- vstavite nov vložek in do konca zategnite gumb (b). Ta poravnalni sistem zagotovi popolno pritrjenost filtrirnega vložka.

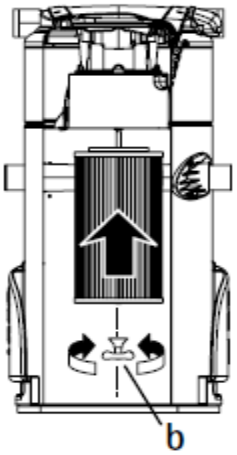

4- ponovno vstavite posodo in zaprite ročaje.

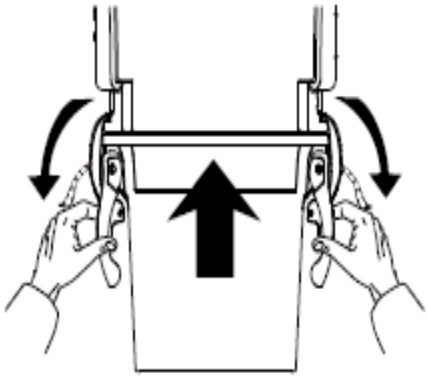

OBIČAJNO VZDRŽEVANJE

Za sesalne enote CLASSIC TC

Pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo centralne sesalne enote in zagotavlja boljše delovanje.

OPOMBA

Pred začetkom vzdrževalnih del, odklopite centralno sesalno enoto od napetosti.

Centralna sesalna enot ne sme biti uporabljena brez vstavljenega filtrirnega vložka. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči poškodovanje motorja, kar pa garancija ne krije.

PRAZNJENJE POSODE

Ta operacija je potrebna, če je posoda polna in se pojavijo signalne lučke na AVT prikazovalniku.

1- prestavite oba ročaja (a) istočasno navzgor. Posoda za prah se bo spustila.

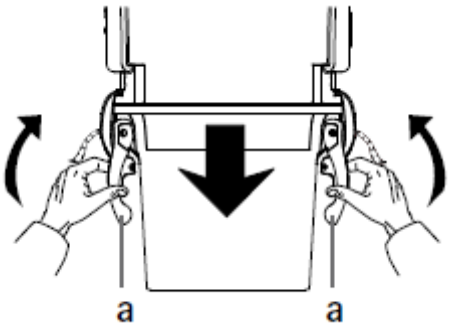

2- izpraznite posodo za prah v primerno odpadno vrečo in le-to zavrzite (v skladu z okoljevarstvenimi predpisi v državi, kjer se naprava uporablja).

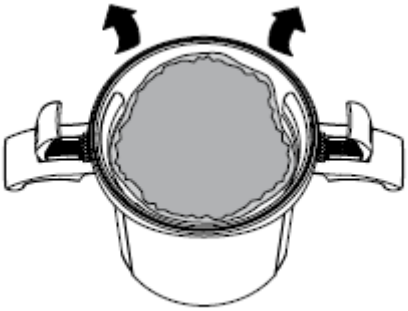

3- ponovno pritrdite posodo in zaprite ročaja.

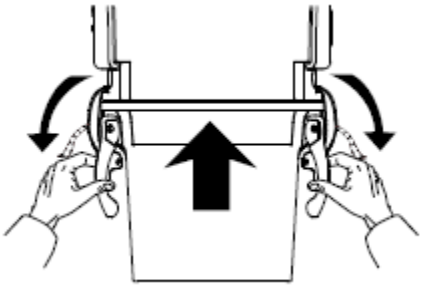

ZAMENJAVA FILTRIRNEGA VLOŽKA

Pred začetkom vzdrževalnih del, odklopite centralno sesalno enoto od napetosti.

Priporočeno je, da zamenjate filtrirne vložke vsaki 2-3 leta.
Ta doba se lahko spremeni glede na stopnjo uporabe naprave.

POZOR

Ko izvajate ta dela, je možnost, da pridete v stik prahom na vložku, zelo velika.
Pred odstranitvijo filtrirnega vložka je priporočljivo, da nosite ustrezno zaščitno obleko.

Pojavi se signal za vzdrževanje filtrirnega vložka, in sicer na AVT prikazovalniku centralne sesalne enote.

1- odprite posodo za prah, tako da obrnete ročaje (a).

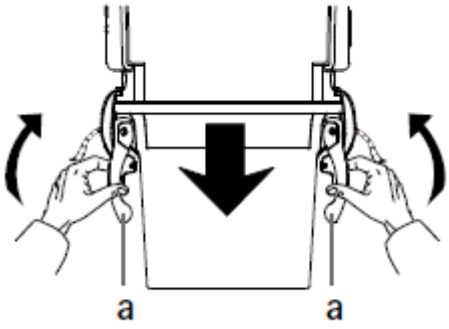

2- odvijte gumb (b), ki pritrdi vložek in ga odstranite iz ohišja

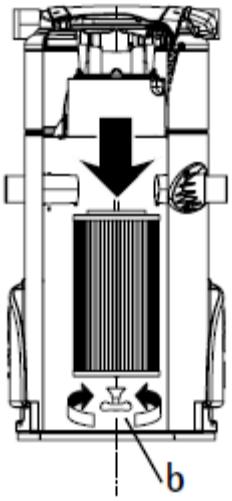

3- vstavite nov vložek in do konca zategnite gumb (b). Ta poravnalni sistem zagotovi popolno pritrjenost filtrirnega vložka.

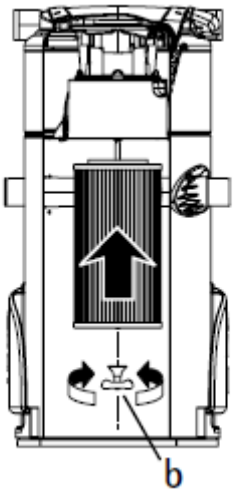

4- ponovno vstavite posodo in zaprite ročaje.

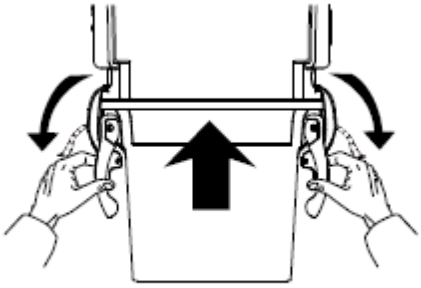

UPORABLJAJTE LE ORIGINALNE REZERVNE DELE AERTECNICE

OBNOVITEV FILTRIRNEGA VLOŽKA
(za vse modele centralne sesalne enote)

Periodične obnovitve filtrirnega vložka povečajo produktivnost centraliziranih sesalnih sistemov.
V primeru normalne uporabe sistema, je vložek potrebno preveriti vsake 4 mesece.

AVT prikazovalnik za PERFETTO TXA, TPA in TP serije pokaže nivo nasičenosti filtrirnega vložka. Priporočljivo je, da obnovite vložek v vsakem primeru, če je nivo nasičenosti prikazan, da je višji od 80%.

AVI prikazovalnik za klasične modele TC pokaže nivo nasičenosti filtrirnega vložka.

OPOMBA
Da bi uspešno obnovili nasičen vložek, pustite, da sesalni sistem deluje, priporočljivo je, da takoj vstavite nov filtrirni vložek, sistem nato ponovno zaženete in posesate največje prašne delce in nasičenega vložka, tako da uporabite sistem sam.

POZOR

Ko izvajate ta dela, je možnost, da pridete v stik prahom na vložku, zelo velika.
Pred odstranitvijo filtrirnega vložka je priporočljivo, da nosite ustrezno zaščitno obleko.

OPOMBA

Centralni sesalna enota ne sme delovati brez vstavljenega filtrirnega vložka. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči poškodovanje motorja centralne sesalne enote.

UPORABLJAJTE LE ORIGINALNE REZERVNE DELE AERTECNICE

esajte prah, ki se je nabral na straneh vložka, tako da uporabite sistem sam.

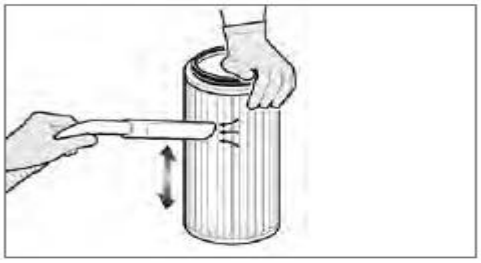

2- po prvem čiščenju sperite vložek pod curkom vode, ki pa naj ne bo premočen, bo pa odstranil prah s sten vložka

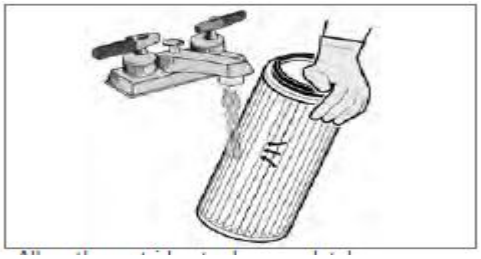

3- vložek naj se popolnoma posuši

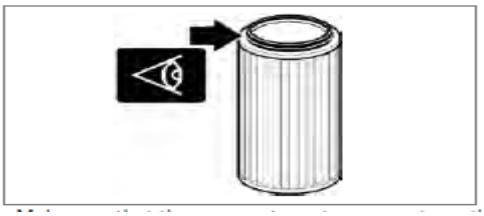

4- preverite, da na stenah vložka ne bo risov ali lukenj. V nasprotnem primeru je potrebno poškodovan vložek zamenjati z novim.

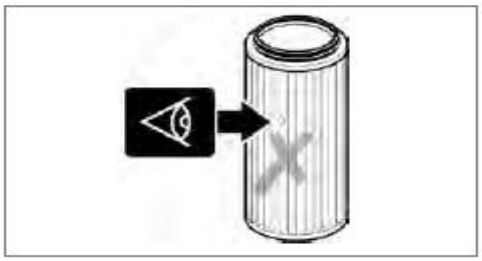

ZAVRŽENJE CENTRALNEGA SESALNEGA SISTEMA
(za vse modele)

Na koncu življenjske dobe, je potrebno napravo zavreči v skladu s predpisi, ki so glede na okoljevarstveni zakon trenutno v veljavi.
Sledeča tabela določi material, iz katerega je grajena centralna sesalna enota.

POMEMBNO

Materiale, ki so navedeni spodaj, potrebno ločiti in zavreči ali reciklirate v skladu s okoljevarstvenimi predpisani, ki veljajo v državi, kjer se naprava uporablja.

MATERIAL	CENTRALNA SESALNA ENOTA	SPECIFIČNA PRISOTNOST	ZAVRŽENJE
Plastika in Guma	Posoda za prah, tesnilni obroč vrečke	30% polipropilen s smukcem	**Predpisi, ki veljajo v zvezi z zavrženjem in razgradnjo centralne sesalne enote, njenih delov in materialov, ki bi lahko onesnaževali okolje se spreminjajo glede na državo, v kateri se naprava uporablja.** **Priporočljivo je, da kontaktirate avtorizirane organizacije in agencije, ter da upoštevate zakonske predpise.**
	Pokrov, lonček, dotične luknje, stožec, držalo dokumentov	Polipropilen	
	Tesnilo pod motorjem	Termoplastična guma	
	Filtrirni vložek PRECISION	Poliester+ABS	
	Pritrdilni nosilec	30% stekleni najlon	
	Protiovibracijski nosilec	guma	
	Gumijasti rokavi	SBR/NR guma	
	Žične sponke, maska za izpust zraka in pokrovčki	Najlon	
	Sprijemki, vrečka	PVC	
	Ročaji, ročke	PP+najlon	
	Tesnila	Musil in pivilen	
	Dušilo	Polistiren	
Galvanizirani deli	Vijaki in kladivce	Galvanizirano jeklo	
Motor	Električni motor in žice	Baker	
Električne Komponente	Elektronska kartica	Različni materiali	
	Turbinski motor	Različni materiali	
	AVI in AVT prikazovalnik	Različni materiali	
	Električne žice	Baker	
	Linija kablov	Baker	
	Schuko vtikač	Baker	
Kovinski deli	Zgornji del stroja	Pobarvano jeklo, nerjaveče jeklo	
	Sponke in tečaji	Galvanizirano jeklo	
Pakiranje	škatla	Karton	
	Vmesne gobice	Karton	
	vrečke	polietilen	

PREGLED CENTRALNE SESALNE ENOTE

Generalni pregled centralnega sesalnega sistema je potrebno opraviti po končni priključitvi vse sesalnih vtičnih in izbranega centralne sesalne enote.

CENTRALNE SESALNE ENOTE PERFETTO TXA, TPA IN TP

PREGLED 1

Aktivirajte central no sesalno enoto z vsemi vtičnicami, tako da so zaprte, in nato pritisnete tipko START na nadzorni plošči. Prikazovalnik bo pokazal maksimalen sesalni nivo, ki ga doseže centralna sesalna enota, po 15 sekundah pa se bo samodejno izklopil. Zabeležite nivo, ki je bil dosežen (vrednost 1).

Odstranite cevi od centralne sesalne enote in vstavite pokrovček na vhod v sesalno enoto.

Ponovno aktivirajte sesalno enoto in si zabeležite vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 2), le-ta pa se pojavi na prikazovalniku.

Preverite razliko med obema vrednostima, ta vrednost pa ne sme preseči 15mbar.

Če je vrednost višja, pomeni, da so v sistemu luknje, ki jih je potrebno najti in popraviti.

PREGLED 2

Primerjajte vrednost 2 s sesalno vrednostjo, ki je navedena v tehničnem priročniku modela centralne programske enote, ki ste jo kupili.

Preverite, da vrednosti med seboj ne odstopata za več kot 10 %.

Če je vrednost višja, kontaktirajte servisni center Aertecnice.

Opomba

Vrednosti, ki so navedene v tabeli, ki se sklicuje na napetost 240 V pri 50 Hz. Če je glavna napetost nižje, uporabite sledečo formulo:

Vsakih 10 voltov =10 mbar (primer za TP1: 270 mbar pri 240 V = 250 mbar pri 220V).

KLASIČNE CENTRALNE SESALNE ENOTE TC

PREGLED 1

Aktivirajte centralno sesalno enoto, tako da so vse vtičnice zaprte, vključena pa 12 V napetostna vtičnica.

Z vstavitvijo sesalnega profila v vstopno točko, ki se ne uporablja ali katero drugo vstopno mesto, preverite sesalno vrednost, ki jo nudi centralna sesalna enota, po 15 sekundah pa se samodejno izključi. Zabeležite si vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 1).

Odstranite sesalne cevi od sesalne enote in vstavite sesalni profil na svoje mesto.

Aktivirajte central no sesalno enoto, prevrite sesalno vrednost sesalne enote, ki se po 15 sekundah samodejno izključi. Zabeležite si vrednost, ki je bila dosežena (vrednost 2).

Preverite razliko med obema vrednostima, ta vrednost pa ne sme preseči 15mbar.

Če je vrednost višja, pomeni, da so v sistemu luknje, ki jih je potrebno najti in popraviti.

PREGLED 2

Primerjajte vrednost 2 s sesalno vrednostjo, ki je navedena v tehničnem priročniku modela centralne programske enote, ki ste jo kupili.
Preverite, da vrednosti med seboj ne odstopata za več kot 10 %.
Če je vrednost višja, kontaktirajte servisni center Aertecnice.

Opomba
Vrednosti, ki so navedene v tabeli, ki se sklicuje na napetost 240 V pri 50 Hz. Če je glavna napetost nižje, uporabite sledečo formulo:
Vsakih 10 voltov =10 mbar (primer za TP1: 270 mbar pri 240 V = 250 mbar pri 220V).

SESALNI TEST-ZA VSE SESALNE ENOTE
Vstavite cev v najbolj oddaljeno vtičnico in zaženite centralno sesalno enoto.
Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP: sesalna vrednost bo prikazana na prikazovalniku; če je vrednost pravilna (med 90 in 170 mbar), se bo pojavil OK. V tem primeru je test pozitiven.
V nasprotnem primeru kontaktirajte servisni center Aertecnice.

Za klasične sesalne enote TC: vstavite sesalni profil (AT010) v sosednjo vtičnico tiste, ki je v uporabi; če je vrednost pravilna (med 100 in 150 mbar), se bo ročaj premaknil na zeleno področje. V tem primeru je test pozitiven. V nasprotnem primeru kontaktirajte servisni center Aertecnice.

TABELA Z ANOMALIJAMI IN ZAKLENITVIJO
(Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP)

VZDRŽEVANJE	STOPNJA UPORABE	ANOMALIJA	ZAKLENITEV	INTERVENCIJA
NAPOLNUJENOST VREČKE	Pojavijo se ti simboli  1-napolnjeno 25-49% 2- napolnjeno 50-74% 3-napolnjeno 75-99% Sistem deluje normalno	Pojavijo se ti simboli  4- napolnjenost 100 %	--	*potrebno je zamenjati vrečko. Po zamenjavi vrečke: pritisnite MAN trikrat zaporedoma. »C« se pojavi glede na število ur uporabe vrečke. Pritisnite RESET za ponovni zagon. Pritisnite ESC za konec procesa.
NASIČENOST FILTRIRNEGA VLOŽKA	Pojavijo se ti simboli  1-nasičenost 20-39% 2- nasičenost 40-59 % 3-nasičenost 60-79 % Sistem deluje normalno	Ta simbol utripa 4- nasičenost 80-90%	Pojavijo se ti simboli Pojavi se PRITISNI ZAGON Pojavi se 5- nasičenost 100 %	Če ste zamenjali ali obnovili vložek, preden se je pokazal ta simbol, se bo opozorilna lučka sama ugasnila, ko boste naslednjič zagnali sesalno enoto. Če je centralna sesalna enota zaklenjena, zamenjajte ali obnovite filtrirni vložek. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
PREVEČ ZAGONOV	--	Ta simbol utripa 5 zaporednih zagonov centralne sesalne enote v eni minuti	Pojavijo se ti simboli Pojavi se PRITISNI ZAGON 6 zaporednih zagonov centralne sesalne enote v eni minuti	Če je prišlo do anomalije, nadaljujte z navadnim čiščenjem brez da vklopite sesanje. Po eni minuti se bo opozorilna lučka sama izklopila. Če je centralna sesalna enota zaklenjena, pritisnite RESET za ponovni zagon.

VZDRŽEVANJE	STOPNJA UPORABE	ANOMALIJA	ZAKLENITEV	INTERVENCIJA
MAKSIMALNO ŠTEVILO ZAPOREDNIH UPORAB	--	Ta simbol utripa 29 minut neprekinjene uporabe	Ta simbol utripa Pojavi se Pojavi se PRITISNI RESET	Če ima centralna sesalna enota anomalijo, izklopite sistem, da bi preprečili zaklenitev. Enota se bo samodejno ponovno zagnala. Če je že zaklenjena, pritisnite RESET ali odstranite in ponovno vstavite ohišje ali izklopite sistem in ga nato ponovno vklopite.
MAKSIMALNO SESANJE	--	Ta simbol utripa **HI** Delovno sesanje je preseglo 200 mbar	Ta simbol utripa **HI** Pojavi se Pojavi se PRITISNI RESET	Če je prišlo do anomalije, zmanjšajte vnos snovi v 15 sekundah, da bi preprečili zaklenitev. Če je že zaklenjena, pritisnite RESET ali odstranite in ponovno vstavite ohišje ali izklopite sistem in ga nato ponovno vklopite
PREVISOKA TEMPERATURA V MOTORNEM PROSTORU	--	Ta simbol se pojavi Temperatura motorja je presegla 80°C	Pojavijo se ti simboli  POJAVI SE	Če je prišlo do anomalije, zmanjšajte vnos snovi v 15 sekundah, da bi preprečili zaklenitev. Če je že zaklenjena, pritisnite RESET ali odstranite in ponovno vstavite ohišje ali izklopite sistem in ga nato ponovno vklopite

ISKANJE NAPAK

(Za sesalne enote PERFETTO TXA, TPA in TP)

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Vtičnice ne vsesajo zraka.	Kabel za dovod napetosti je bil izključen.	Povežite napajalni kabel
	Vtičnica oziroma kabel ni bil ali je bil napačno povezan.	Povežite 12V vtičnico ali preverite povezavo
	Število neuspešnih zaporednih zagonov v času ene minute je bilo preseženo.	Preverite električno povezavo v vsaki vtičnici. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
		Električni kontakti v vtičnici so onesnaženi. Očistite jih kot je navedeno v navodilih. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
	Maksimalna količina zaporednih uporab centralne sesalne enote je bila presežena.	Mikrostikalo v sesalni vtičnici je poškodovano. Pokličite specializiranega tehnika.
		Sistem se ni odzval za 30 minut. Pritisnite RESET ali izklopite napravo in jo ponovno zaženite.
		Preverite električne povezave 12V linije vtičnic Pokličite specializiranega tehnika.
	Motor je pregret. Temperatura motorja je presegla 80 °C.	Preverite, če je izhod zraka prost ali če sta oba izpusta zraka blokirana. Počakajte, da se motor ohladi. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
		Zagotovite, da filtrirni vložek ne bo prenasičen. V nasprotnem primeru izvedite vzdrževanje. Počakajte, da se motor ohladi. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
	Sesanje je preseglo 200mbar za več kot 15 sekund	Vtičnica je poškodovana. Sprostite vtičnico, izklopite in vklopite sistem in pritisnite RESET
	Posoda za prah ni pravilno pritrjena.	Posodo ponovno pravilno pritrdite
Iz vtičnice ni zraka.	Mikrostikala ali električne povezave v sesalnih vtičnicah so poškodovane.	Pokličite specializiranega tehnika.

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Majhna količina vstopnega zraka.	V sistemu je prišlo do zamašitve.	Pokličite specializiranega tehnika.
	Filtrirni vložek je prenasičen.	Izvedite vzdrževanje filtrirnega vložka. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
	Hkrati se uporablja več sesalnih vtičnic.	Centralno sesalno enoto naj uporablja en uporabnik.
	Tesnilo posode je poškodovano ali nepravilno nastavljeno.	Preverite položaj tesnila posode.
	Linija za izpust zraka je zamašena.	Preverite če je linija izpusta zraka prosta ali če so odprtine zamašene.
	Vtičnica je delno zamešena	Odstranite tujek iz vtičnice.
	Pokrovček ni bil pravilno vstavljen v vhod, ki ga ne uporabljate.	Preverite, če je vhod, ki se ne uporablja, pravilno pokrit s pokrovčkom.
	Vgrajena sesalna vtičnica je poškodovana.	Pokličite specializiranega tehnika.
Centralna sesalna enota je vedno v aktiviranem stanju, Čeprav so vtičnice zaprte.	Mikrostikala ali električne povezave v sesalnih vtičnicah so poškodovane.	Pokličite specializiranega tehnika.
AVT prikazovalnik je izklopljen	Kabel za napetost ni povezan.	Povežite napajalni kabel.
	Varovalka je pregorela	Pokličite specializiranega tehnika.
	Elektronska kartica je v okvari	Pokličite specializiranega tehnika.

POKLIČITE SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ZA DRUGE TEŽAVE, KI NISO NAVEDENE V TEH NAVODILIH.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
(za klasične modele TC)

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Vtičnice ne vsesajo zraka.	Kabel za dovod napetosti je bil izključen.	Povežite napajalni kabel
	Vtičnica oziroma kabel ni bil ali je bil napačno povezan.	Povežite 12V vtičnico ali preverite povezavo
	Motor je pregret. Temperatura motorja je presegla 80 °C.	Preverite, če je izhod zraka prost ali če sta oba izpusta zraka blokirana. Počakajte, da se motor ohladi. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
		Zagotovite, da filtrirni vložek ne bo prenasičen. V nasprotnem primeru izvedite vzdrževanje. Počakajte, da se motor ohladi. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
Vtičnica ne vsesa zraka.	Posoda za prah ni pravilno pritrjena.	Posodo ponovno pravilno pritrdite
Majhna količina vstopnega zraka.	V sistemu je prišlo do zamašitve.	Pokličite specializiranega tehnika.
	Filtrirni vložek je prenasičen.	Izvedite vzdrževanje filtrirnega vložka. Pritisnite RESET za ponovni zagon.
	Hkrati se uporablja več sesalnih vtičnic.	Centralno sesalno enoto naj uporablja en uporabnik.
	Tesnilo posode je poškodovano ali nepravilno nastavljeno.	Preverite položaj tesnila posode.
	Linija za izpust zraka je zamašena.	Preverite če je linija izpusta zraka prosta ali če so odprtine zamašene.
	Vtičnica je delno zamešena	Odstranite tujek iz vtičnice.
	Pokrovček ni bil pravilno vstavljen v vhod, ki ga ne uporabljate.	Preverite, če je vhod, ki se ne uporablja, pravilno pokrit s pokrovčkom.
	V sistemu je prišlo do zamašitve.	Pokličite specializiranega tehnika.
Centralna sesalna enota je vedno v aktiviranem stanju, Čeprav so vtičnice zaprte.	Mikrostikala ali električne povezave v sesalnih vtičnicah so poškodovane.	Pokličite specializiranega tehnika.
AVT prikazovalnik je izklopljen	Kabel za napetost ni povezan.	Povežite napajalni kabel.
	Varovalka je pregorela	Pokličite specializiranega tehnika.
	Elektronska kartica je v okvari	Pokličite specializiranega tehnika.
POKLIČITE SPECIALIZIRANEGA TEHNIKA ZA DRUGE TEŽAVE, KI NISO NAVEDENE V TEH NAVODILIH.		